




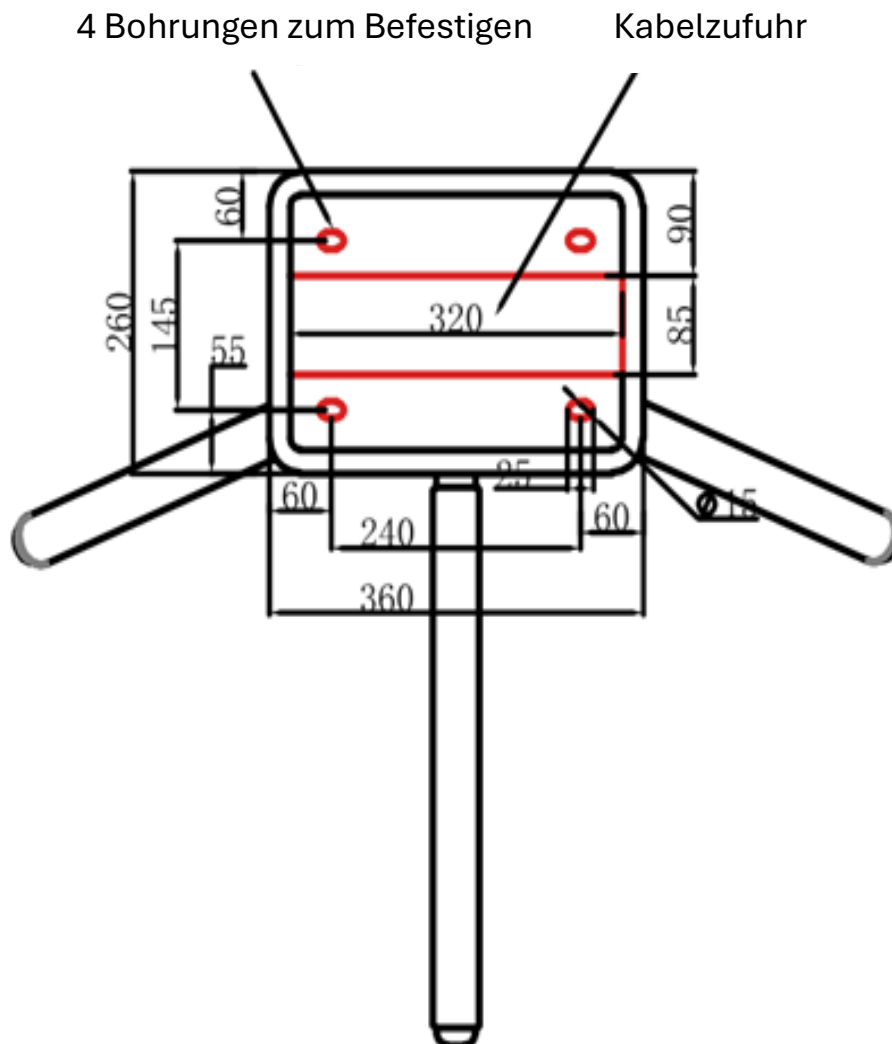


- 4) Legen Sie die Bohrstellen fest und Bohren Sie die Löcher für die mitgelieferten Ankerbolzen oder Spreizbolzen M12.
- 5) Nach Vorbereitung der Befestigungsfläche, Stellen Sie die Gates/das Gate dort auf.

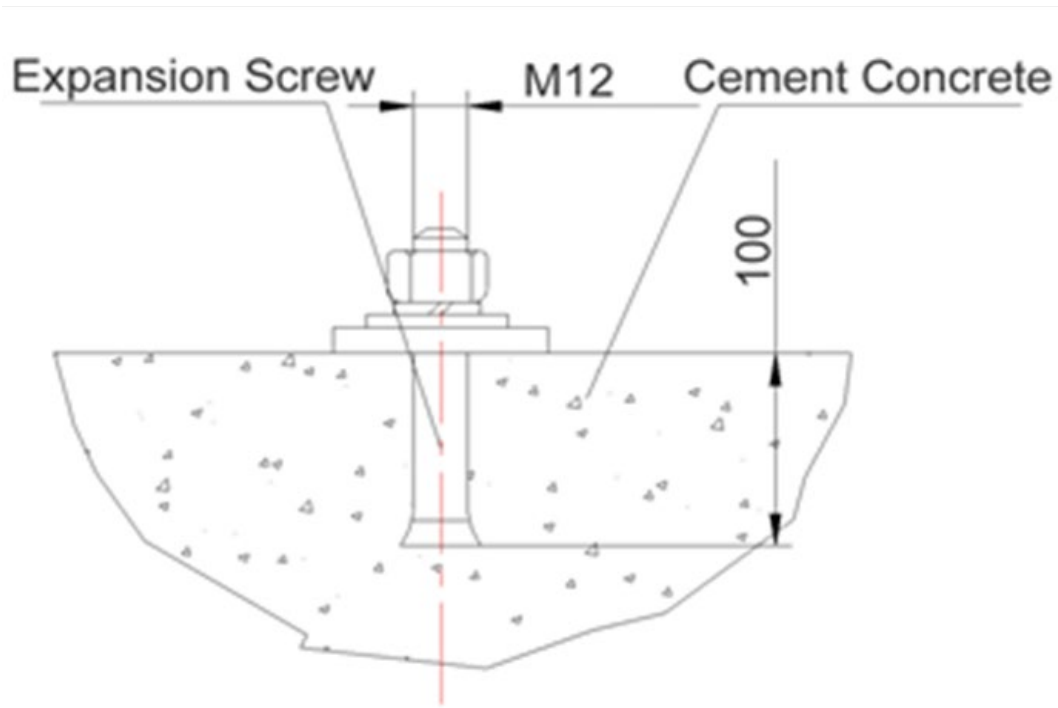


6) Verkabeln Sie die Stromleitung entsprechend der Bilder Vorgabe.

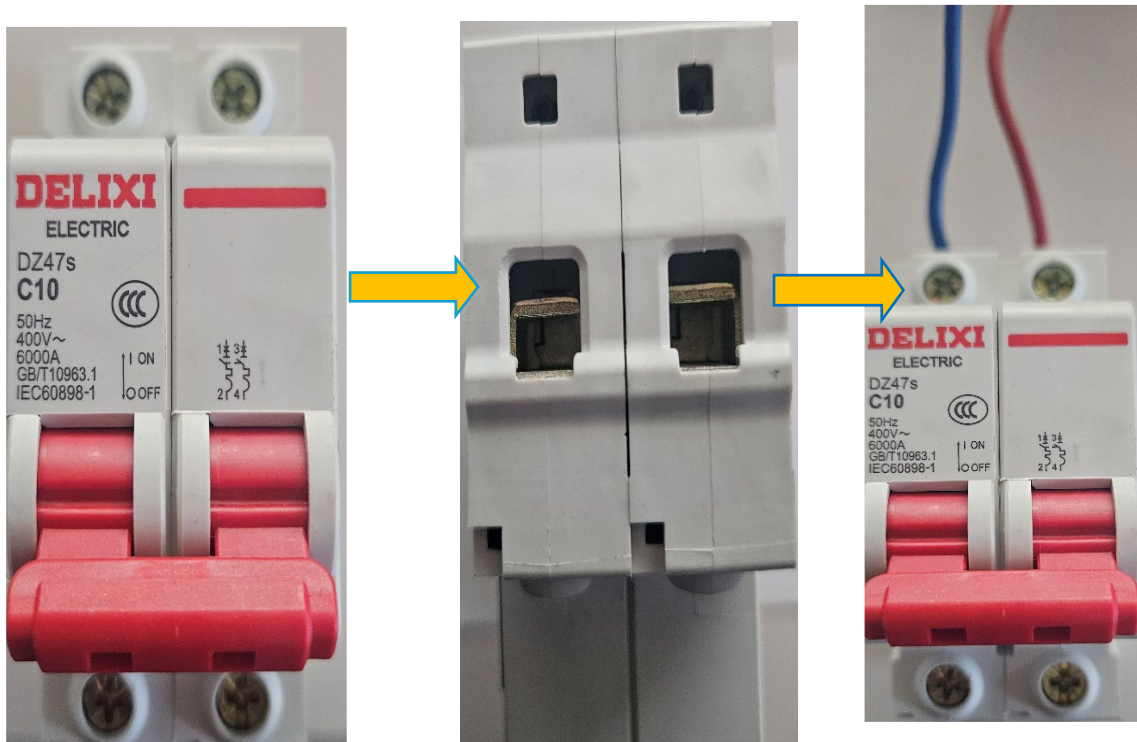

7) Schließen Sie das Schutzerdungskabel an das System an.

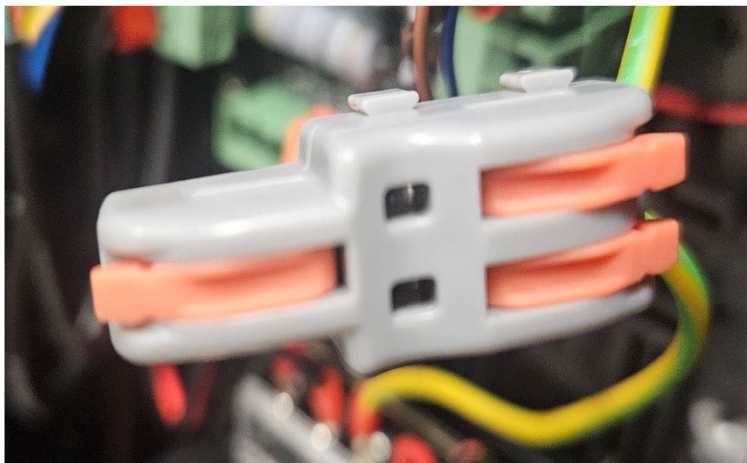


- 8) Überprüfen Sie die Hauptverkabelung entsprechend dem Schalt diagramm, prüfen Sie, ob das Stromkabel sowie die Verkabelung aller anderen Komponenten Fehlerfrei sind.
- 9) Ist die Installation abgeschlossen, prüfen Sie bitte die Verkabelung des Schutz erdungskabels, die Klemmenverbindungen auf der Hauptplatine und alle beweglichen Teile des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen festsitzen, um zukünftige Schäden durch längere Betriebszeiten zu vermeiden.
- 10) Sind Schrauben oder Teile locker, ziehen Sie diese bitte fest.

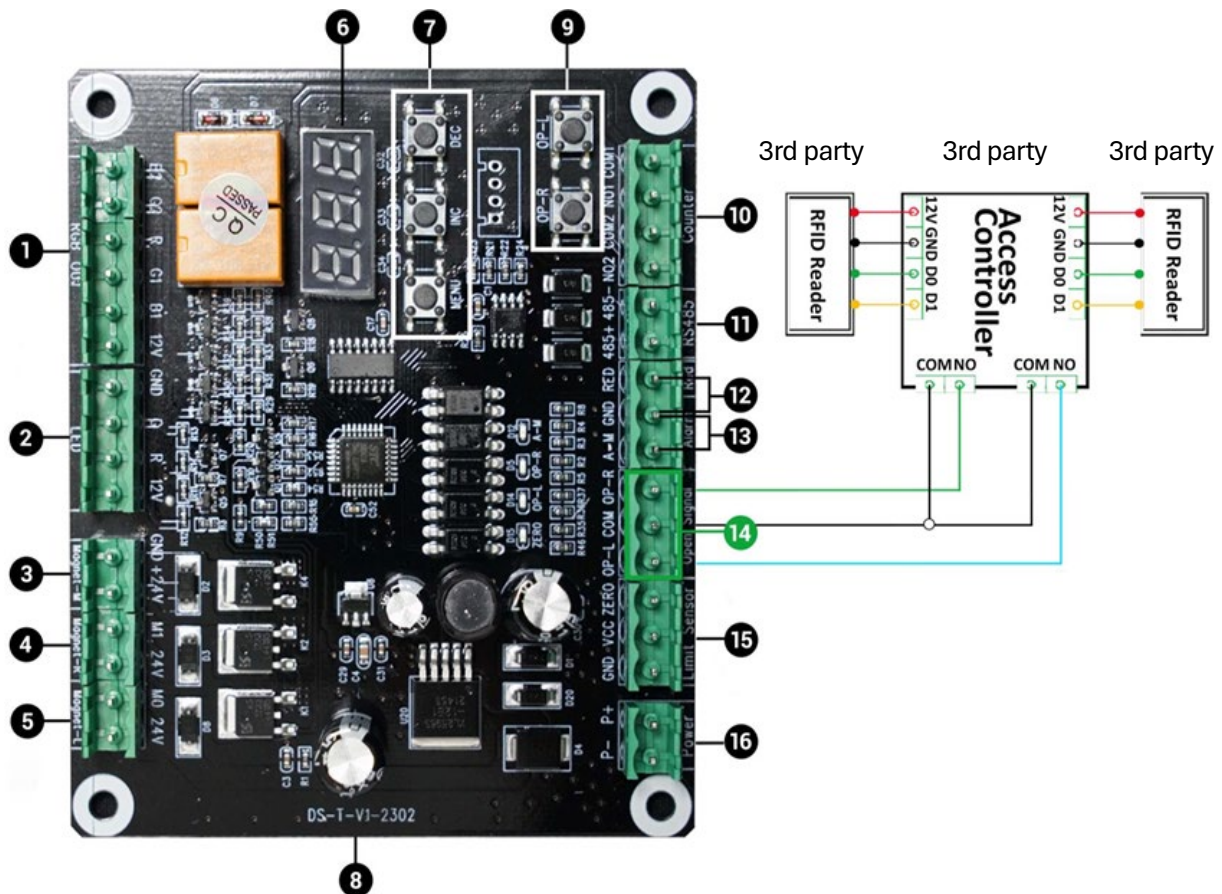

1. RGB: RGB 3-Color Light
2. LED: Green and Red Led
3. Magnet-M: Magnet Middle
4. Magnet-R: Magnet Right
5. Magnet-L: Magnet Left
6. Display Screen
7. MENU/INC/DEC: Master Board
Parameter Setting Button
8. DS-T-V1-2302: Version Number
9. OP-R/OP-L: Gate Opening Test Button

10. Counter
11. RS485
12. Red+GND: ① Invalid Card Shows Red Light
② Forbid: Gate Access Prohibited
13. Alarm+GND: Fire Alarm Function
14. Open Signal Access Control
OP-L: Open Left
COM: Common Terminal
OP-R: Open Right
15. Limit Sensor
16. Power Supply: 24V (Für die Hauptplatine)

11) Wenn die Sichtprüfung des ID-Gate 9200 abgeschlossen und fehlerfrei ist, können die Arme des Drehkreuzes installiert und die Funktionen getestet werden.

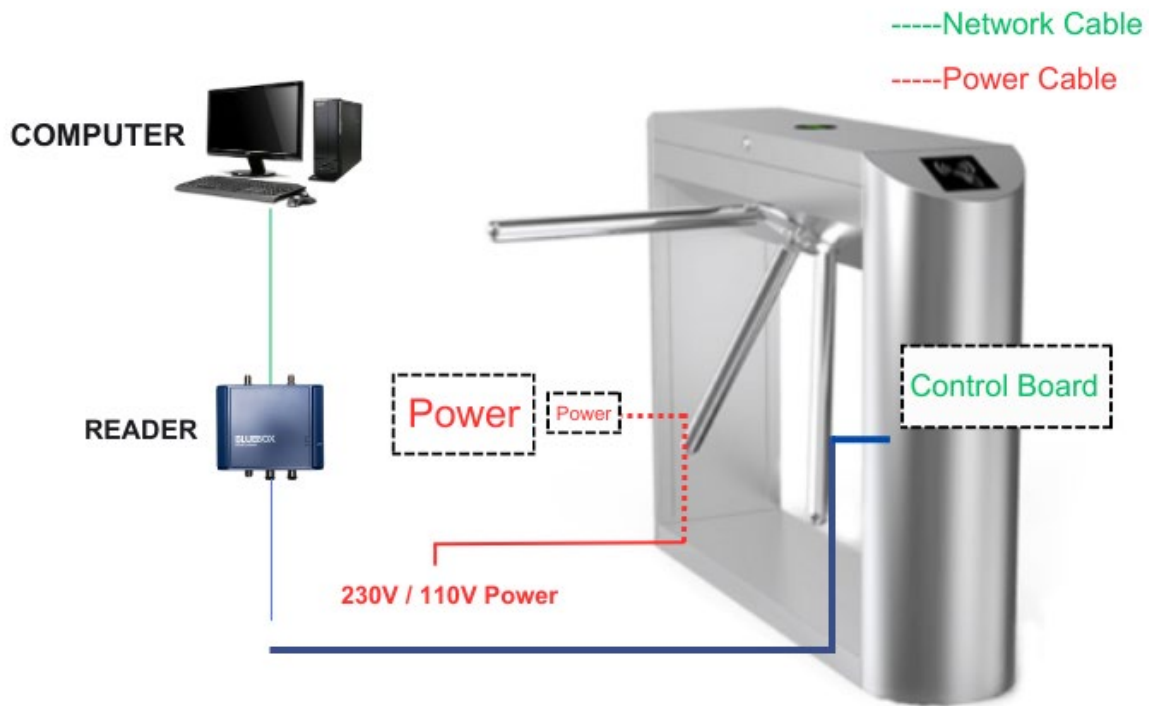

iDTRONIC

**Ludwig-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen am Rhein
helpdesk@idtronic.de**